



Flash (s'ouvre automatiquement si nécessaire, en mode photo uniquement)

Affichage des informations sur la batterie.

Passer du mod enregistrement au mode lecture

Trappe de branchement: Composante, audio/vidéo , casque et Lanc (sert à relier à la television par exemple)

Trappe pour cartes SD supplémentaires.

Batterie




Bouton zoom :  
W : zoom arrière  
T : zoom avant

Bouton photo (prise  
de vue)

Bouton  
enregistrement (en  
mode camera  
uniquement)

Bouton power

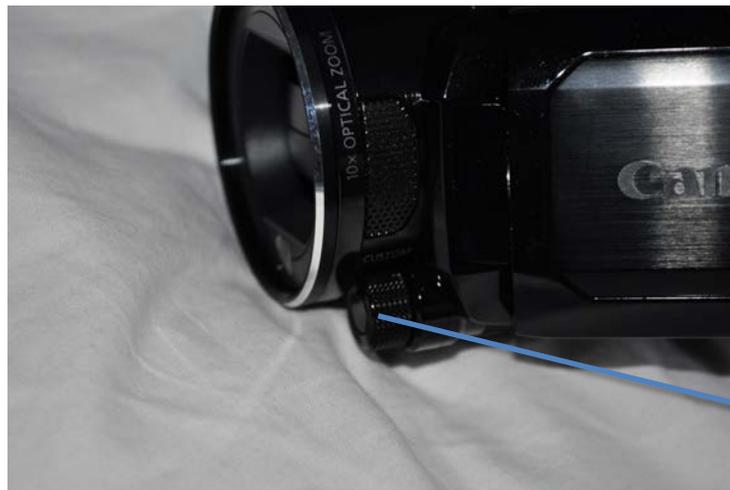

Molette de mise au point

Mode manuel ou automatique  
(laisser en mode manuel)

Trappe laissant apparaître  
une griffe (pour accrocher  
une lampe ou un  
microphone par exemple)



Trappe des prises USB et  
HDMI  
(sous la "poignée" du  
camescope)

Prise microphone