




Vis permettant de faire glisser la plaque

Vis permettant d'orienter le manche de la tête du trépied (à utiliser lorsqu'on range le trépied ou lorsqu'on prépare le trépied)

Niveau à bulle

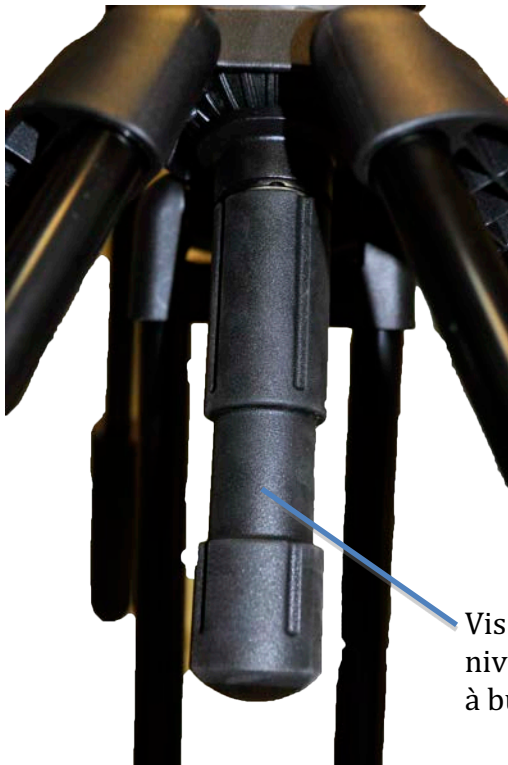

Vis permettant de faire le niveau (à utiliser avec le niveau à bulle)



Vis permettant d'accrocher la camera à la plaque

Plaque sur laquelle on accroche la caméra

Vis du panoramique vertical



Vis du panoramique horizontal